



SPÉCIALISTE DE L'EAU À L'HÔPITAL

**LAVABOS
MÉDICAUX &
TRAITEMENT
D'EFFLUENTS**

HÔPITAUX, CLINIQUES &
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

NOTRE SOCIÉTÉ



Expertise

Depuis plus de 15 ans, Medical Process œuvre pour améliorer l'hygiène des mains et la rendre accessible à tous les spécialistes de la santé à travers le monde.

Également expert du traitement de l'eau, Medical Process offre à ses clients les meilleures solutions pour garantir une eau sécurisée au point de puisage.

Nos produits sont reconnus pour leur qualité et leur durabilité par les principaux acteurs du monde médical : bureaux d'études, centres hospitaliers, cliniques et

Concepteur & fabricant

Grâce à un design épuré et une qualité de fabrication irréprochable, les lavabos médicaux Medical Process ont été élaborés pour minimiser les risques d'infections, assurer un confort d'utilisation et réduire les interventions de maintenance.




51

PAYS



5860

AUGES INSTALLÉES

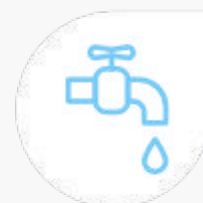

770000

M³ EAU TRAITÉE



2000

CLIENTS SATISFAITS



Découvrir nos produits

Scannez le QR Code pour visionner la démonstration en conditions réelles. Installation, fonctionnement, avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins de 2 minutes !

SECTEUR D'ACTIVITÉ & PRÉSENCE INTERNATIONALE

Nos produits sont utilisés par les professionnels de santé en France et dans de nombreux pays grâce à notre vaste réseau de partenaires, distributeurs et installateurs.



80% HÔPITAUX



10% CLINIQUES ET EHPADS



5% CABINETS MÉDICAUX



5% SECTEUR INDUSTRIEL



Les produits MEDICAL PROCESS sont présents dans plus de 51 pays.

GAMME SANITAIRE HOSPITALIER

Qualité, hygiène, et ergonomie

La gamme « sanitaire hospitalier » Medical Process est conçue pour les professionnels de santé afin de garantir des pratiques confortables et sécurisées pour le lavage d'hygiène et le lavage chirurgical.



Lavabos médicaux

Auges chirurgicales



Qualité

Nos auges sont fabriquées en polyester moulé monobloc avec un revêtement en gelcoat sanitaire.

Résistant aux produits chimiques, ce matériau offre de meilleures performances que le solid surface ou l'acier inox, notamment contre les chocs et les tâches.

Design & Spécificité

Les lavabos Medical Process limitent les éclaboussures grâce à leur design adapté au lavage chirurgical.

Ils permettent l'ajout facile de filtres et d'accessoires sans perçage, répondant aux exigences du milieu

Matériaux

Medical Process utilise une fabrication en résine projetée renforcée avec gelcoat de grade sanitaire pour toute sa gamme, un choix validé par plus de 20 ans d'expérience.

Consultez-nous pour le dossier comparatif des matériaux.



La gamme hospitalière Medical Process garantit un lavage sûr et confortable pour les soignants.

TECHNOLOGIE

Matériau résistant aux chocs et aux tâches.
Moulé en un seul bloc.

CONFORT

Utilisation aisée, installation et maintenance simplifiées.

SÉCURITÉ

Formes arrondies, et ajustement parfait des accessoires empêchant toute stagnation et facilitant le nettoyage.

Garantie
2 ANS
extensible
à 5 ans



Confiant dans la qualité de ses produits, MEDICAL PROCESS s'engage à fournir à ses clients une garantie de fabrication de 2 ans avec possibilité d'extension jusqu'à 5 ans.

MP'SMART®

LAVE-MAINS D'HYGIÈNE COM-

➔ SERVICES CONCERNÉS

Cabinets médicaux | Salles de consultations | Salles de soins infirmiers | Maternités
Box de réanimation | Salle de travail | Circulations et chambres patients | Box d'urgence

Le lavabo médical adapté à tous les professionnels de santé.

Facile d'installation grâce à son encombrement réduit, le lave-mains médical MP'SMART est idéal pour un lavage hygiénique des mains en cabinet médical, ou lors d'actes médicaux courants et ambulatoires.

FILTRE TERMINAL ADAPTABLE EN UN CLIC

3 TYPES DE COMMANDES

MATÉRIAUX INNOVANTS



Les petits plus qui changent tout



Taille compacte

Conçu pour offrir une hygiène des mains irréprochable même dans les endroits les plus restreints.



Pensé pour l'hygiène

Conçu pour une hygiène optimale, ce lavabo sans trop-plein ni interstice limite les zones de



Protection

Le dossier haut et les joues latérales sont conçus pour offrir une protection maximale à vos espaces.



Hygiène

Bords arrondis sans angle vif pour un nettoyage facile et sans stagnation d'eau ni dépôt.



Conception anti-

Robinet mural limitant les zones de contact et l'accumulation de bactéries.




Tout d'un grand

Le lave-mains SMART est doté des mêmes caractéristiques techniques que nos auges chirurgicales et peut également recevoir la filtration nécessaire pour garantir une eau stérile en cas de besoin.

Personnalisez votre MP'SMART

À l'instar de tous les produits sanitaires de la gamme Medical Process, le lave-mains **MP'SMART** est également disponible avec trois types de commande d'eau ainsi qu'une panoplie complète d'équipements d'hygiène et de traitement d'eau.

ÉLECTRONIQUE

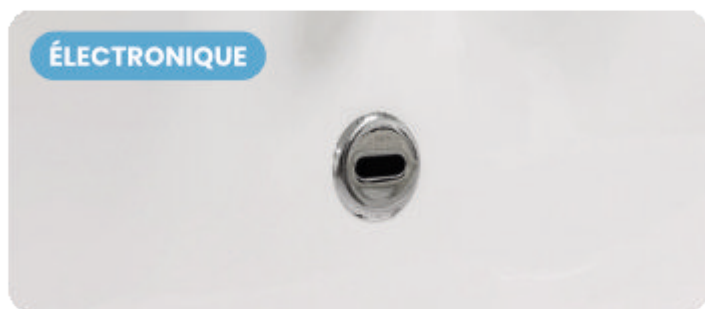

Électronique

Alimentation double : secteur et pile 2 en 1 avec un boîtier fourni d'office pour ce type de commande. Fiabilité assurée, même en conditions critiques. Cette option intègre la purge automatique, utile pour limiter la stagnation d'eau mitigée.

COUDE



Mécanique à coude

Cette technologie permet un usage simplifié et une possibilité de mitigeage de l'eau au point de puisage. Avec butée anti-brûlure.


FÉMORALE



Mécanique fémorale

Permet un déclenchement temporisé via action mécanique au niveau du genou.

ROBINETTERIE

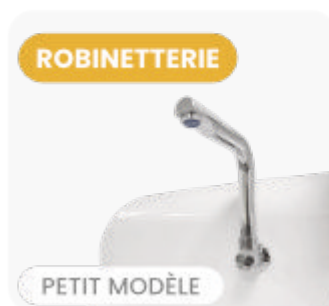


PETIT MODÈLE

Nouveau bec Standard



Nouveau bec standard Medical Process, robuste et dévissable pour désinfection en cas de besoin.

ROBINETTERIE

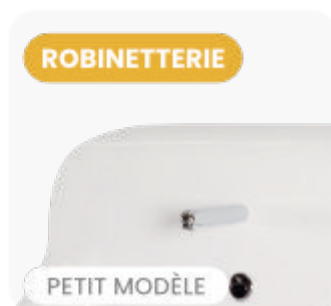

PETIT MODÈLE


Bec droit optionnel

Bec droit optionnel, permettant une purge complète du bec, mais limitant la hauteur.

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

L : 500 mm
H : 625 mm
P : 425 mm

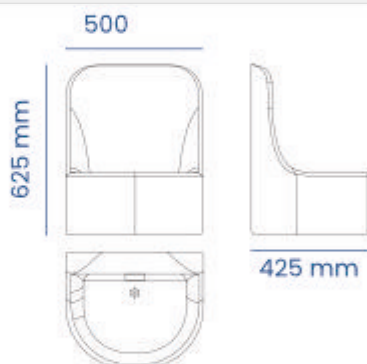

KG
7KG



KIT DE FIXATION MURALE EN INOX



BONDE Ø40MM ET SIPHON



FLEXIBLES DE RACCORDEMENT



VANNE DE LIMITATION DE DÉBIT

Découvrir nos produits



Scannez le QR Code pour visionner notre produit en action. Installation, fonctionnement avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins d'une minute.



DÉCOUVREZ TOUS NOS ACCESSOIRES !

Rendez-vous page 16 !

MP'MEDIO®

LAVE-MAINS D'HYGIÈNE HYBRIDE

➔ SERVICES CONCERNÉS

Cabinets médicaux | Salles de consultations | SAS de bloc opératoire en cabine | Salles de soins infirmiers | Maternités | Box de réanimation | Salle de travail | Circulations et chambres patients

Le modèle intermédiaire entre le SMART et l'auge chirurgicale UNO.

Positionné entre les modèles SMART et UNO, le MP'MEDIO est conçu pour le lavage aseptique quotidien et les lavages chirurgicaux occasionnels.

Compact, il s'intègre facilement dans les petits sas de bloc opératoire, notamment en cabinet médical indépendant. Il répond aux exigences d'hygiène en milieu aseptique tout en optimisant l'encombrement. Idéal en cabinet comme à l'hôpital, il convient aussi bien aux infirmiers qu'aux médecins lors de consultations ou d'interventions.

FILTRE TERMINAL ADAPTABLE EN UN CLIC



3 TYPES DE COMMANDES



MATÉRIAUX INNOVANTS



Les petits plus qui changent tout



Cuve profonde

La cuve du MEDIO est large et profonde comparée aux lave-mains médicaux habituels. Cela limite encore plus les éclaboussures.



Modèle hybride

Modèle hybride entre SMART et UNO, idéal pour les cabinets médicaux avec SAS de bloc de petite taille.



Pensé pour l'hygiène

Conçu pour une hygiène optimale, ce lavabo sans trop-plein ni interstice limite les zones de développement bactérien.



Protection

Le dossier haut et les joues latérales sont conçus pour offrir une protection maximale à vos espaces.



Hygiène

Bords arrondis sans angles vifs pour un nettoyage facile et sans stagnation d'eau ni dépôt.




Conception anti-

Robinet mural limitant les zones de contact et l'accumulation de bactéries.

Personnalisez votre MP'MEDIO

Le lave-mains d'hygiène **MP'MEDIO** offre une largeur et une profondeur de cuve plus importantes que le MP'SMART. Cela permet de l'utiliser également pour le lavage chirurgical dans les emplacements exigus comme en cabinet de chirurgie dentaire.

ÉLECTRONIQUE

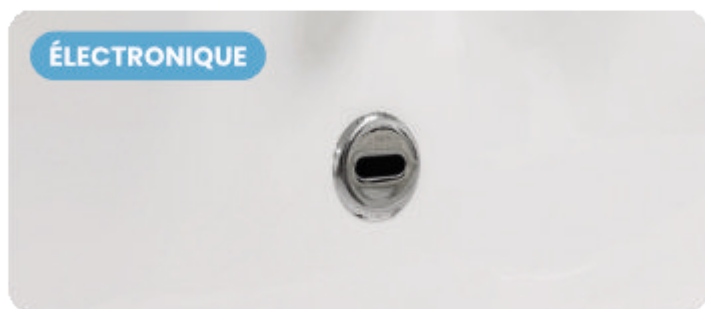

Électronique

Alimentation double : secteur et pile 2 en 1 avec un boîtier fourni d'office pour ce type de commande. Fiabilité assurée, même en conditions critiques. Cette option intègre la purge automatique, utile pour limiter la stagnation d'eau mitigée.

COUDE



Mécanique à coude

Cette technologie permet un usage simplifié et une possibilité de mitigeage de l'eau au point de puisage. Avec butée anti-brûlure.


FÉMORALE



Mécanique fémorale

Permet un déclenchement temporisé via action mécanique au niveau du genou.

ROBINETTERIE

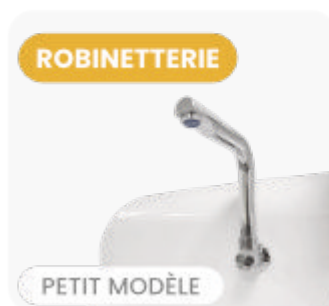


PETIT MODÈLE

Nouveau bec Standard



Nouveau bec standard Medical Process, robuste et dévissable pour désinfection en cas de besoin.

ROBINETTERIE

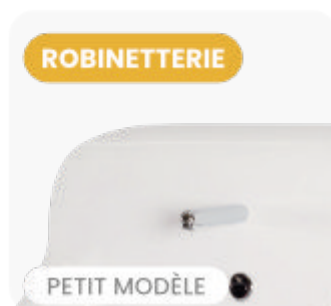

PETIT MODÈLE


Bec droit optionnel

Bec droit optionnel, permettant une purge complète du bec, mais limitant la hauteur.

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

L : 600 mm
H : 710 mm
P : 460 mm

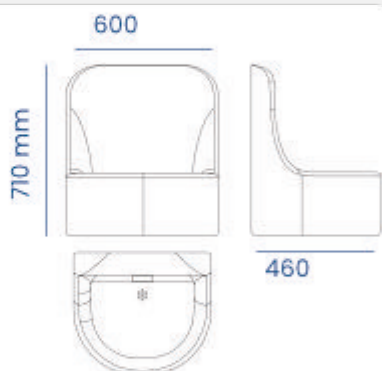

KG

10KG



KIT DE FIXATION MURALE EN INOX



BONDE Ø40MM ET SIPHON



FLEXIBLES DE RACCORDEMENT



VANNE DE LIMITATION DE DÉBIT

Découvrir nos produits



Scannez le QR Code pour visionner notre produit en action. Installation, fonctionnement avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins d'une minute.



DÉCOUVREZ TOUS NOS ACCESSOIRES !

[Rendez-vous page 16 !](#)

AUGE CHIRURGICALE UN POSTE

➔ SERVICES CONCERNÉS

Cabinet de chirurgie dentaire | Cabinet de chirurgie esthétique | Bloc opératoire | Réanimation
Néphrologie et hémodialyse | Salle de réveil | Box d'urgence | Service néonatalogie | Soins infirmiers

Auge chirurgicale compacte et hygiénique.

L'auge MP'UNO permet un lavage aseptique et chirurgical jusqu'aux coudes, grâce à sa cuve large et profonde, également appelée lave-bras. Ses formes enveloppantes limitent les éclaboussures et évitent la stagnation de l'eau.

Conçue pour les zones à haut risque infectieux, l'auge un poste nécessite une eau bactériologiquement maîtrisée, obtenue avec un préfiltre 1 µm et un filtre terminal 0,2 µm clipsé au robinet.

Disponible avec trois types de commandes d'eau et une gamme complète d'équipements d'hygiène et de traitement d'eau.

FILTRE TERMINAL ADAPTABLE EN UN CLIC

3 TYPES DE COMMANDES

MATÉRIAUX INNOVANTS

Rail aluminium optionnel facilitant l'installation de produits d'hygiène et d'accessoires.



Les petits plus qui changent tout



Pensé pour l'hygiène médicale

Conçu pour une hygiène irréprochable, ce lavabo médical ne comporte ni trop-plein ni interstice, limitant ainsi les zones de rétention d'eau et les niches bactériennes.



Sécurité

Les formes arrondies et enveloppantes, ainsi que les matériaux lisses et robustes portent la sécurité de l'auge MP'UNO comme une référence reconnue mondialement.



Hygiène

Bords supérieurs arrondis et aucun angle vif facilitant le nettoyage. Bords supérieurs arrondis évitant la stagnation d'eau et le dépôt d'objets.




Conception anti-bactérienne

Robinet mural évitant le dépôt des bactéries. Fixé directement au mur, ce robinet réduit considérablement les zones de contact et les recoins propices à l'accumulation de saletés et de bactéries.

Personnalisez votre MP'UNO

Auge un poste permettant un lavage chirurgical jusqu'aux coudes, aisé et sans éclaboussure. Elle permet un lavage avec une eau stérile, et limite la contamination de l'environnement.

ÉLECTRONIQUE

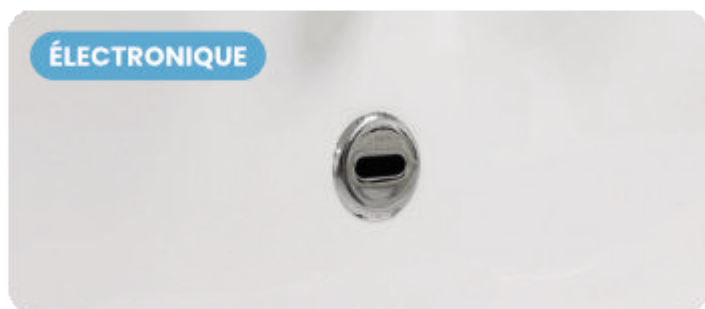

Électronique

Alimentation double : secteur et pile 2 en 1 avec un boîtier fourni d'office pour ce type de commande. Fiabilité assurée, même en conditions critiques. Cette option intègre la purge automatique, utile pour limiter la stagnation d'eau mitigée.

COUDE



Mécanique à coude

Cette technologie permet un usage simplifié et une possibilité de mitigeage de l'eau au point de puisage. Avec butée anti-brûlure.


FÉMORALE



Mécanique fémorale

Permet un déclenchement temporisé via action mécanique au niveau du genou.

ROBINETTERIE

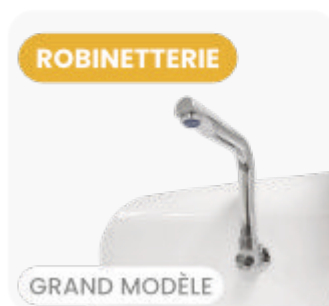


Nouveau bec Standard



Nouveau bec standard Medical Process, robuste et dévissable pour désinfection en cas de besoin.

ROBINETTERIE

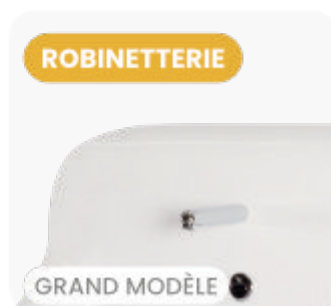

Bec droit optionnel


Bec droit optionnel, permettant une purge complète du bec, mais limitant la hauteur.

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

L : 900 mm
H : 745 mm
P : 570 mm

KG
15KG

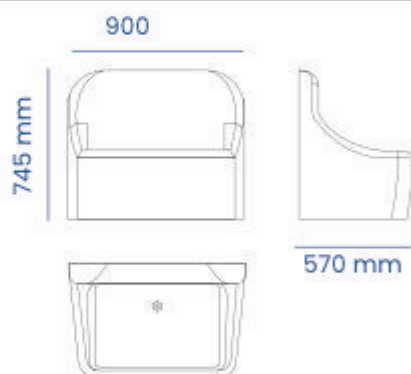

KIT DE FIXATION MURALE EN INOX



BONDE Ø40MM ET SIPHON



FLEXIBLES DE RACCORDEMENT



VANNE DE LIMITATION DE DÉBIT

Découvrir nos produits



Scannez le QR Code pour visionner notre produit en action. Installation, fonctionnement avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins d'une minute.



DÉCOUVREZ TOUS NOS ACCESSOIRES !

Rendez-vous page 16 !

MP'DUO®

AUGE CHIRURGICALE DEUX POSTES

➔ SERVICES CONCERNÉS

Les SAS de bloc opératoire | Réanimation | Néphrologie et hémodialyse
Salle de réveil et de préparation des chirurgiens | Box d'urgence | Service de néonatalogie
Salles de soins des infirmiers et du personnel soignant

Lavage stérile à deux, sans compromis.

L'auge MP'DUO permet un lavage simultané pour deux utilisateurs, grâce à sa cuve profonde et ses formes enveloppantes qui limitent les éclaboussures. Fabriquée dans un matériau robuste et sécurisé, elle s'adapte parfaitement aux environnements chirurgicaux exigeants. Un traitement d'eau sub-micronique est recommandé pour réduire les risques de contamination.

La maintenance des systèmes de filtration (UV, filtres) est essentielle, mais doit être pensée pour limiter les interventions en zones sensibles. La centralisation du traitement d'eau, via notre solution MP'OPURE, permet d'assurer sécurité et continuité d'usage sans perturber les blocs opératoires.

FILTRE TERMINAL ADAPTABLE EN UN CLIC

3 TYPES DE COMMANDES

MATÉRIAUX INNOVANTS



Rail aluminium optionnel facilitant l'installation de produits d'hygiène et d'accessoires.

Les petits plus qui changent tout



La référence mondiale du bloc op

Cette auge commercialisée à plusieurs milliers d'exemplaires équipe des centaines de blocs opératoires à travers le monde.



Pensé pour l'hygiène

Conçu pour une hygiène optimale, ce lavabo sans trop-plein ni interstice limite les zones de développement bactérien.



Protection

Le dossier haut et les joues latérales sont conçus pour offrir une protection maximale à vos espaces.



Hygiène

Bords arrondis sans angle vif pour un nettoyage facile et sans stagnation d'eau ni dépôt.



Conception anti-

Robinet mural limitant les zones de contact et l'accumulation de bactéries.




Adapté à un usage technique

L'auge DUO avec rail d'accessoires garde tout à portée de main, à l'intérieur, pour un environnement sec et propre.

Personnalisez votre MP'DUO

Auge chirurgicale à deux postes de lavage qui permet un lavage avec une eau stérile, et limite la contamination de l'environnement grâce notamment à l'option rail pour accessoires.

ÉLECTRONIQUE

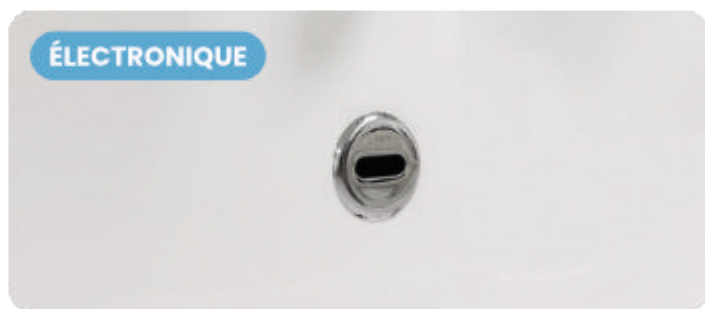

Électronique

Alimentation double : secteur et pile 2 en 1 avec un boîtier fourni d'office pour ce type de commande. Fiabilité assurée, même en conditions critiques. Cette option intègre la purge automatique, utile pour limiter la stagnation d'eau mitigée.

COUDE



Mécanique à coude

Cette technologie permet un usage simplifié et une possibilité de mitigeage de l'eau au point de puisage. Avec butée anti-brûlure.


FÉMORALE



Mécanique fémorale

Permet un déclenchement temporisé via action mécanique au niveau du genou.

ROBINETTERIE

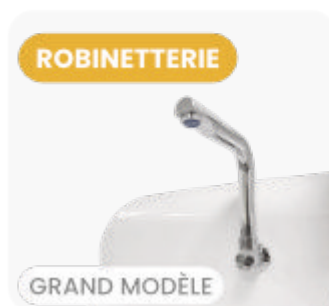

Nouveau bec Standard



Nouveau bec standard Medical Process, robuste et dévissable pour désinfection en cas de besoin.

ROBINETTERIE



Bec droit optionnel


Bec droit optionnel, permettant une purge complète du bec, mais limitant la hauteur.

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

L : 1500 mm
H : 745 mm
P : 570 mm

KG
20KG

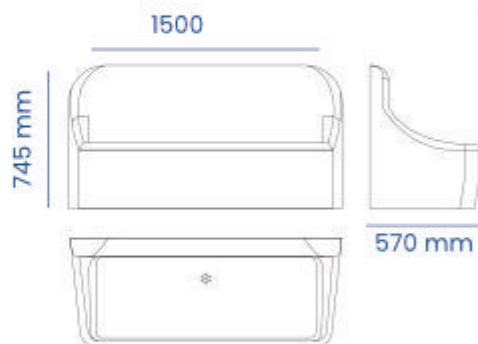

KIT DE FIXATION MURALE EN INOX



BONDE Ø40MM ET SIPHON



FLEXIBLES DE RACCORDEMENT



VANNE DE LIMITATION DE DÉBIT

Découvrir nos produits



Scannez le QR Code pour visionner notre produit en action. Installation, fonctionnement avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins d'une minute.



DÉCOUVREZ TOUS NOS ACCESSOIRES !

Rendez-vous page 16 !

MP'TRIO®

AUGE CHIRURGICALE TROIS POSTES

➔ SERVICES CONCERNÉS

Bloc opératoire | Réanimation | Néphrologie et hémodialyse | Salle de réveil | Box d'urgence
Service néonatalogie | Salles de préparation | Chirurgiens et patients

Auge 3 postes avec traitement d'eau intégré.

Avec ses deux mètres de largeur, la MP'TRIO est la plus grande auge de la gamme. Elle permet un lavage chirurgical sécurisé pour trois utilisateurs simultanément grâce à sa fonction intégrée de traitement de l'eau stérile.

Dotée d'un espace aux coudes généreux, le rail aluminium optionnel vient parfaire l'ergonomie en facilitant l'installation de produits d'hygiène et d'accessoires. La cuve profonde et les formes enveloppantes protègent l'environnement des éclaboussures. Un traitement d'eau sub-micronique, complété par une option UV, est recommandé pour garantir une hygiène optimale.

FILTRE TERMINAL ADAPTABLE EN UN CLIC

3 TYPES DE COMMANDES

MATÉRIAUX INNOVANTS

Rail aluminium optionnel facilitant l'installation de produits d'hygiène et d'accessoires.



Les petits plus qui changent tout



Pensé pour l'hygiène médicale

Conçu pour une hygiène irréprochable, ce lavabo médical ne comporte ni trop-plein ni interstice, limitant ainsi les zones de rétention d'eau et les niches bactériennes.



Protection renforcée

Le dossier haut et les joues latérales sont conçus pour offrir une protection maximale à vos espaces.



Hygiène simplifiée

Bords supérieurs arrondis et aucun angle vif facilitant le nettoyage. Bord supérieur arrondi évitant la stagnation d'eau et le dépôt d'objets.




Conception anti-bactérienne

Robinet mural évitant le dépôt des bactéries. Fixé directement au mur, ce robinet réduit considérablement les zones de contact et les recoins propices à l'accumulation de saletés et de bactéries.

Personnalisez votre MP'TRIO

Auge chirurgicale à trois postes de lavage qui permet un lavage chirurgical confortable et offre suffisamment de place afin de disposer l'ensemble des accessoires d'aseptie souhaité par l'utilisateur sur le rail optionnel.

ÉLECTRONIQUE

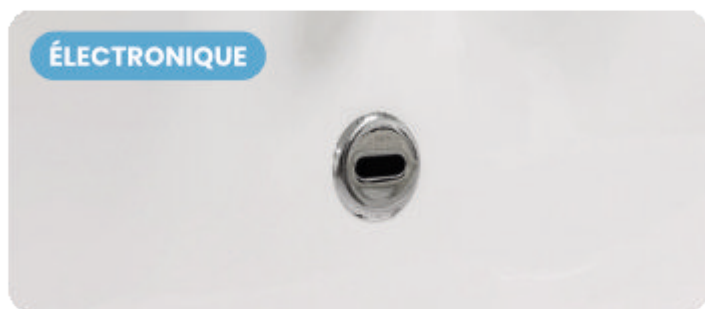

Électronique

Alimentation double : secteur et pile 2 en 1 avec un boîtier fourni d'office pour ce type de commande. Fiabilité assurée, même en conditions critiques. Cette option intègre la purge automatique, utile pour limiter la stagnation d'eau mitigée.

COUDE



Mécanique à coude

Cette technologie permet un usage simplifié et une possibilité de mitigeage de l'eau au point de puisage. Avec butée anti-brûlure.


FÉMORALE



Mécanique fémorale

Permet un déclenchement temporisé via action mécanique au niveau du genou.

ROBINETTERIE

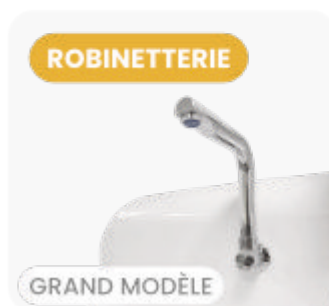


Nouveau bec Standard



Nouveau bec standard Medical Process, robuste et dévissable pour désinfection en cas de besoin.

ROBINETTERIE

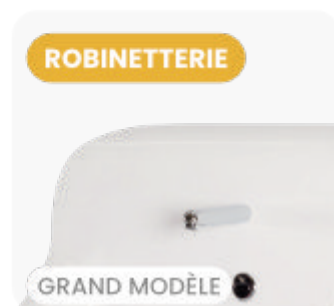


Bec droit optionnel

Bec droit optionnel, permettant une purge complète du bec, mais limitant la hauteur.

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS
L : 2000 mm
H : 745 mm
P : 570 mm

KG
30KG

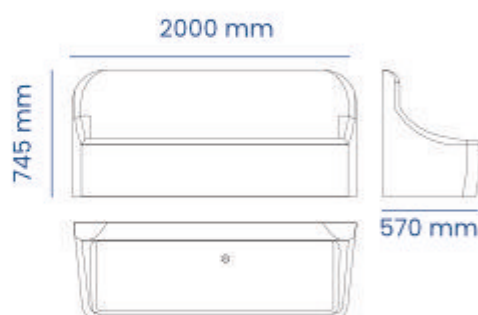

KIT DE FIXATION MURALE EN INOX



BONDE Ø40MM ET SIPHON



FLEXIBLES DE RACCORDEMENT



VANNE DE LIMITATION DE DÉBIT

Découvrir nos produits



Scannez le QR Code pour visionner notre produit en action. Installation, fonctionnement avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins d'une minute.



DÉCOUVREZ TOUS NOS ACCESSOIRES !

Rendez-vous page 16 !

ACCESSOIRES

POUR LAVABOS ET AUGES CHIRURGICALES

Personnalisez vos équipements selon vos besoins grâce à notre gamme complète d'accessoires : types de commande, robinetterie, options de filtration et solutions d'hygiène.

Chaque élément est conçu pour garantir performance, sécurité et adaptabilité en milieu médical.





Accessoires sanitaires

Medical Process propose tous les accessoires nécessaires au lavage chirurgical et à la désinfection des mains tels que le gel hydro-alcoolique, le savon doux et d'autres.

Que ce soit pour un lavage d'hygiène en cabinet médical ou pour un lavage chirurgical au bloc opératoire, nous disposons des produits répondant à tous vos besoins.



Savons et solutions hydroalcooliques

Que ce soit en contenant à usage unique ou rechargeable, à déclenchement électronique à piles, ou mécanique à coude, nous proposons une gamme complète de distributeurs de savons, solutions désinfectantes, et solutions hydroalcooliques.

Pour tous les types de lavage en milieu médical, nos produits garantissent efficacité, sécurité et conformité aux protocoles d'hygiène.

Nos distributeurs sont conseillés avec l'option rail aluminium d'accessoires, afin d'éviter les gouttes au sol ou sur le rebord de l'auge.



Pré-filtre et filtre UV

L'ensemble de pré-filtration est un accessoire de traitement de l'eau qui se fixe en dessous de l'auge ou du lave-mains afin de filtrer les particules les plus grossières. Cela a pour but de préserver le filtre terminal, et d'éviter son colmatage prématuré par les particules en suspension telles que le sable ou le calcaire.

Le faible coût des cartouches de pré-filtration permet de réaliser des économies substantielles sur les filtres terminaux. Nous proposons une gamme complète de pré-filtration, traitement ultraviolet et filtration terminale pour une sécurité maximale du point d'eau.



Filtration terminale

Que ce soit pour se protéger de la légionelle, du pseudomonas, ou autres germes pathogènes, grâce à la filtration absolue en point terminal, vous pouvez sécuriser votre eau en un clic.

Ces filtres, faciles à mettre en place, permettent de protéger les patients immunodéprimés contre les risques d'infections nosocomiales. Notre service commercial vous orientera vers la configuration la plus adaptée pour sécuriser vos points d'eau. Le traitement de l'eau à adopter dépend également de la qualité d'eau d'entrée du réseau.

Lors d'utilisation soutenue des filtres terminaux, il est vivement conseillé d'installer un préfiltre afin d'éviter de colmater prématurément les filtres terminaux.



Rail médicalisé pour accessoires

Le rail aluminium permet de fixer les accessoires d'hygiène directement sur l'auge, limitant les projections au sol et facilitant le nettoyage.

Les accessoires sont clipsés sur des platines amovibles, installées sans perçage mural. Cette solution facilite la maintenance et s'adapte aux besoins du client.

L'option rail est fournie avec le nombre de platines souhaité.

- Suppression des éclaboussures autour de l'auge.
- Aucun perçage mural nécessaire lors des changements de marque de consommable.
- Accessoires amovibles manuellement pour le nettoyage.
- Liberté d'installer n'importe quel produit souhaité.
- Fixation murale robuste en aluminium traité.



Panier

Panier de stockage en acier zingué pour accrochage direct sur rail aluminium Medical Process.

Existe en 3 tailles :

- 270 x 100 x 110 mm
- 295 x 170 x 120 mm
- 400 x 200 x 150 mm



Distributeur de brosses à ongles pour lavage chirurgical

Boîte de 40 brosses à ongles pour le lavage préopératoire des mains et des bras.

Chaque brosse possède deux faces : picots pour les ongles, mousse pour les espaces interdigitaux.

Les boîtes s'installent facilement dans le support prévu pour une distribution pratique.



Distributeur de papier

Distributeur essuie-mains pliés en Z.
Formes arrondies pour faciliter le nettoyage.

Ouverture simplifiée latérale et fermeture par bouton poussoir avec serrure.

- Forme arrondie et neutre, facile à nettoyer
- Design esthétique : partie opaque + niveau visible
- Ouverture sécurisée par clé ou pression
- Distribution feuille à feuille : hygiène et économie
- Recharge facile par ouverture latérale
- Système anti-compression pour un usage fluide



NOUVEAU PRODUIT



Distributeur rechargeable

Nouveau distributeur rechargeable Medical Process hygiénique électronique à piles.

À fixer au mur ou sur notre option rail, cette dernière permettant en cas d'actionnement accidentel de recueillir les gouttes à l'intérieur de l'auge et garder ainsi le sol propre.

Destiné au dosage de liquides visqueux tels que les savons doux, solutions hydroalcooliques ou encore les lotions fluides comme la Bétadine. Il dispose d'un réservoir rechargeable en polypropylène offrant une grande autonomie et une liberté appréciable sur la sélection du désinfectant.

Les composants sont démontables et faciles à nettoyer ou changer suivant le besoin.

Avantages

- Pompe à savon remplaçable
- Volume de remplissage : 500 ml
- Volume de dosage : 1,5 ml / 3 ml /course

NOUVEAU PRODUIT



Distributeur rechargeable mécanique à coude

Nouveau distributeur Medical Process hygiénique rechargeable actionnable au coude via un levier en acier inoxydable pour une action sans contact avec les mains.

Destiné au dosage de liquides visqueux tels que les savons doux, solutions hydroalcooliques ou encore les lotions fluides comme la Bétadine, il dispose d'un réservoir rechargeable en polypropylène offrant une grande autonomie et une liberté appréciable sur la sélection du désinfectant.

Les composants sont démontables et faciles à nettoyer ou changer suivant le besoin.

- Fixation au mur ou sur rail Medical Process
- Accessoires facilement amovibles pour le nettoyage



Distributeur de flacons à usage unique, mécanique à coude

Distributeur manuel au coude de savon et gel hydroalcoolique airless. Ce distributeur peut être fixé directement au mur ou bien adapté sur notre option rail.

Produit destiné à recevoir des bouteilles de type Airless, savons doux ou gels hydroalcooliques. Utilisable avec des flacons 1L Airless de marque Anios.

Les flacons de type Airless permettent une utilisation sans risque de contamination du produit contenu par apport d'air.



Ensemble de pré-filtration

Kit pré-filtre livré prêt à fixer et à connecter en dessous de l'auge.

Permet de filtrer l'eau à 1 µm en amont du point d'eau. Cela a pour but d'éliminer les résidus de sable, algues, calcaire, et autres particules en suspension dans l'eau afin de préserver les filtres terminaux 0.2 µm d'un colmatage prématuré.

Le pré-filtre est livré prêt à fixer au mur et à raccorder via le flexible fourni à l'alimentation de l'auge. Les matériaux intérieurs sont sélectionnés pour leurs caractéristiques de faible adhérence au calcaire.

Réducteur de pression avec manomètre :

Le réducteur de pression protège l'installation des surpressions et des variations de pression. Il est impératif afin de protéger le carter d'éventuels coups de bélier du réseau d'eau.


- Cartouche à changer 1 fois par mois
- Pression amont jusqu'à 16 bar et pression aval réglable de 1 à 6 bar
- Livré pré-taré d'usine à 3 bar avec manomètre de contrôle
- Température maxi de fonctionnement 65 °C
- Corps en laiton chromé et tige de commande laiton
- Membrane et joints NBR et filtres intérieurs inox



Mitigeur thermostatique

Assure le confort et la sécurité des utilisateurs. Cet élément est optionnel et n'est pas inclus dans l'option préfiltre.

Fonction anti-brûlure : en cas de coupure de l'alimentation en eau froide, le débit d'eau mitigée est instantanément stoppé.

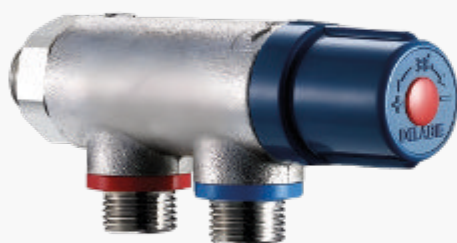

- Corps 3/4" en laiton non dézincifiable, chromé
- Ressort inox et bouton de manoeuvre en ABS
- Les mitigeurs sont livrés avec clapets et filtres
- Plage de réglage de l'eau mitigée : 30 – 50 °C – Précision : + / - 2%
- Pression statique maxi 10 bar / Dynamique : 5 bar
- Température maxi 85 °C pour l'alimentation EC
- Température maxi conseillée pour éviter les dépôts calcaires : 65 °C
- Rapport maxi entre les pressions EF/EC ou EC/EF 2:1



Stérilisateur d'eau par rayonnement ultraviolet UVC

Ensemble compact s'intégrant parfaitement en dessous de nos auge chirurgicales, ce kit offre une grande performance contre les bactéries et virus et permet une réduction jusqu'à 5 LOG.

La lampe de dernière génération DHD à forte puissance de désinfection permet d'éliminer les germes grâce à sa large fréquence ciblant l'ADN et l'ARN des micro-organismes et correspondant au plus haut pic de désinfection connu par rayonnement dans l'eau.

- Sécurité d'arrêt automatique en cas d'ouverture
- Lampe DHD haute dose de dernière génération
- 33 watts, désinfection optimale dans des chambres réduites
- Changement préventif annuel
- Hublot de visualisation intégré
- Coffret amovible
- Connecteurs céramiques
- Compteur horaire intégré



Filtration terminale

La **filtration terminale** protège particulièrement les patients immunodéprimés contre les germes pathogènes (Légionelle, Pseudomonas, champignons) au point de puisage. Les filtres terminaux bloquent toutes les particules supérieures à 0.2 µm, assurant une sécurité optimale. Conforme aux exigences réglementaires des ERP sur la qualité bactériologique de l'eau.

La gamme sélectionnée par Medical Process offre une protection efficace contre les contaminations des réseaux et une durabilité testée.



Filtre terminal absolu 31 jours

Le filtre robinet est idéal pour les vasques à faible profondeur des EHPAD et maison de santé/retraite. Filtre terminal, également nommé filtre robinet, 31 jours à usage unique de grade stérilisant 0.1 µm.

Durée maximale d'utilisation : 31 jours.

- Design soigné avec sortie déportée pour limiter la hauteur
- Filtre orientable grâce à un axe pivotant
- Membrane stérilisante en fibres creuses – 0.1 µm
- Grande surface de filtration : 1670 cm²
- Débit constant sur toute la durée de vie
- Traitement antibactérien contre la rétro-contamination
- Jet type douchette
- Température max : 60 °C / Pression max : 5 bar
- Débit filtre terminal 0.2 µm (31 jours) : 6 L/min



Filtre robinet absolu 62

Filtre stérilisant à usage unique, valable jusqu'à 62 jours. Bloque toutes les particules supérieures à 0.2 µm, assurant une sécurité optimale.

- Membrane en fibres creuses hydrophiles (polyéthylène)
- Surface de filtration : 1400 cm²
- Jet type douchette
- Température max : 60 °C (choc thermique 70 °C / 30 min)
- Pression amont max : 5 bar
- Débit : 12 L/min à 3 bar (filtre seul)



Filtre terminal absolu 31 jours

Filtre terminal 0.2 µm à usage unique de grade stérilisant.

Durée maximale d'utilisation : 31 jours.

- Membrane en fibres creuses hydrophiles (PE)
- Surface de filtration : 560 cm²
- Jet type douchette
- Température max : 60 °C / Choc thermique : 70 °C (30 min)
- Pression amont max : 5 bar
- Débit : 12 L/min à 3 bar (filtre seul)



Douchette filtrante légionelle 92 jours 0.1 µm + tous germes

Filtre stérilisant à usage unique, valable jusqu'à 92 jours. Design ergonomique pour une prise en main optimale, disponible aussi en version chromée haut de gamme. À visser directement sur le flexible de douche.

Matériau antibactériostatique intégré pour limiter les risques de contamination croisée ou rétrograde.

- Produit haut de gamme au design soigné
- Sécurité maximale contre les germes et la contamination rétrograde
- Membrane stérilisante en fibres creuses – 0.1 µm
- Surface de filtration : 2430 cm²
- Débit constant sur toute la durée de vie
- Traitement antibactérien intégré
- Jet type douchette
- Température max : 70 °C
- Boîtier antichoc et antibactérien en ABS traité
- Pression amont max : 6 bar
- Débit : 6 à 35 L/min
- Connexion fileté 1/2" pour flexible de douche



Douchette filtre Légionellose 62 jours

Filtre stérilisant à usage unique, valable jusqu'à 62 jours. À visser directement sur le flexible de douche.

- Membrane en fibres creuses en polyéthylène hydrophile.
- Surface de filtration de 1400 cm².
- Type de jet d'eau à douchette.
- Température maximale de l'eau : 60 °C. Choc thermique admissible à 70 °C / 30min.
- Pression amont maximale d'utilisation : 5 bar.
- Débit de filtration : 12 L/min à 3 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).



Filtre terminal autoclavable 0.2 µm tous germes 60 jours stérilisable.

Filtre terminal autoclavable de grade stérilisant 0.2 µm. Durée maximale d'utilisation : 60 jours à raison d'un passage à l'autoclave / 24h.

- Membrane en fibres creuses hydrophiles en polyéthersulfone
- Surface de filtration : 900 cm²
- Stérilisation à 134 °C pendant 18 min (toutes les 24 h, jusqu'à 60 cycles)
- Compatible avec les désinfections chimiques et thermiques courantes
- Pression amont max : 5 bar
- Débit : 12 L/min à 3 bars (filtre seul)

GAMME TRAITEMENT DE L'EAU

Medical Process conçoit et réalise des systèmes destinés à la production d'eau de différents niveaux de pureté suivant les besoins.

Un large choix de produits et process nous permet de répondre à tous les besoins en traitement de l'eau dans le domaine médical, pharmaceutique, et industriel.



Systèmes de filtration



SERVICES CONCERNÉS

Grands brûlés

Bloc opératoire

Néonatalogie

Réanimation

Oncologie

Hématologie

Greffe



Mise en conformité

Différentes solutions sont mises en œuvre afin d'atteindre le grade de pureté recherché et se conformer aux normes en vigueur.

Les principes de traitement varient suivant le besoin et les contraintes telles que la correction de pH, le charbon actif, le rayonnement ultraviolet, l'ozone, la filtration et microfiltration ou encore l'osmose inverse.

Préservation de l'environnement

Équipés de différents appareils pour filtration, nos systèmes sont notamment efficaces contre les sédiments, hydrocarbures, pesticides, micropolluants, plomb et autres métaux lourds.



Les avantages : accompagnement complet et services sur-mesure

CONSEIL

Nous vous accompagnons en amont du projet pour analyser votre besoin et vous orienter vers la solution la plus pertinente.

INSTALLATION

Possibilité d'installation et mise en route par nos soins sur demande.

FORMATION

Formation du personnel utilisateur et remise de dossier de maintenance.

MAINTENANCE

Possibilité d'assurer la maintenance en France et dans plusieurs pays étrangers.

MP'OPURE®

EAU BACTÉRIOLOGIQUEMENT MAÎTRISÉE

La filtration absolue, le traitement ultraviolet en plus

- Le système MP'OPURE délivre une eau microbiologiquement et bactériologiquement maîtrisée à destination des unités hospitalières à hauts risques infectieux.
- Permet de centraliser les traitements conventionnellement intégrés sous les auges lorsque le nombre de ces dernières est important. Cela permet d'éviter les interventions mensuelles de changement des cartouches sous chaque auge.
- MP'OPURE permet une préfiltration à 5 µm puis une circulation en bouclage permanent avec rayonnement UVc et filtration à 1 et 0.5 µm absolue. Il est possible d'intégrer en option une surchloration proportionnelle au tirage d'eau.
- Pour compléter ce pré-traitement, l'eau est filtrée à 0.2 µm via des filtres terminaux installés sur nos auges. Une purge automatisée de 50 s, 6 h après la dernière utilisation est programmée afin d'éviter la stagnation des



Les petits plus qui changent tout



Préservation du réseau hydraulique

Évite les chocs chlorés et limite l'usure des canalisations.



Alerte proactive sur les filtres

Renvoi d'alarme pour ne pas oublier le changement des



Réduction des déchets et des coûts

Économie de consommables et réduction des déchets.



Filtration absolue et UVc en continu

Traitement continu avec UV à l'intérieur du bouclage.



Simplicité

Intervention centralisée et à hauteur d'homme. Plus besoin d'intervenir sous les auges.



Maintenance réduite

Système autonome avec peu d'interventions techniques.

Eau bactériologiquement maîtrisée MP'OPURE

L'efficacité MEDICAL PROCESS en 3 étapes :

Le système de traitement d'eau MP'OPURE permet d'éviter la surconsommation de filtres terminaux. Ces filtres représentent une quantité de déchets importante et complexe à traiter. Nous conseillons de les utiliser avec parcimonie et uniquement en cas de nécessité.



Pré-filtration & Filtration terminale absolue

Après une pré-filtration grossière à 5 µm, l'eau entrant en circulation dans la boucle subit un passage dans deux filtres absolus à 1, puis 0.5 µm.

Délestée d'une grande partie des MES (Micro-organismes en suspension), l'eau du bouclage offre une plus grande efficacité au rayonnement UVC et préserve dans la durée le filtre terminal 0.2 µm fixé sur les auge.

Ce dernier permet de filtrer à l'échelle de la bactérie et du virus pour une efficacité optimale.



Traitement par rayonnement ultraviolet

Alimenté en eau filtrée, le traitement UVC offre dans ce cadre une efficacité accrue contre les germes pathogènes potentiellement présents.

Contrairement aux chocs chlorés ou thermiques, ce traitement ne modifie aucunement les critères physicochimiques de l'eau ni ne génère des solutions résiduelles.

Les microbes, virus, bactéries sont particulièrement sensibles aux ultraviolets, ainsi que les végétaux inférieurs tels que les algues et moisissures.



Traitement par sur-chloration (en option)

Grâce à notre pompe doseuse de chlore asservie à un compteur d'arrivée d'eau à l'entrée du bouclage, il est possible en option d'injecter une dose de chlore proportionnelle.

Cette pompe permet également d'augmenter manuellement les doses si besoin.

Une solution centralisée pour 5 à 30 points d'eau

MP'OPURE peut alimenter de 5 à 30 lavabos ou auges, assurant un traitement homogène et sécurisé sur l'ensemble du réseau, même en cas de forte sollicitation.



Découvrir nos produits



Scannez le QR Code pour visionner la démonstration de nos produits en conditions réelles. Installation, fonctionnement, avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins de 2 minutes !

GAMME
**STATIONS DE
TRAITEMENT
D'EFFLUENTS**



Mise en conformité des effluents à risques



SERVICES CONCERNÉS

Laboratoire

NRBC

Curiethérapie

Diagnostic ou traitement radioactif

Mortuaire

Sas de décontamination

Médecine nucléaire

TEP scan

Gamma caméra

Irathérapie

Etc...



De la bactériologie à la radioactivité : des solutions adaptées

Du risque bactériologique au risque radioactif, nous proposons des stations autonomes sur-mesure avec différentes possibilités d'options et d'automatisations pour répondre aux contraintes techniques et budgétaires de nos clients.



Nos équipes vous accompagnent pour réaliser vos projets en toute sérénité

RÉALISATIONS SUR-MESURE

Pour répondre aux besoins en respectant vos contraintes, nos cuves sont faites sur-mesure après étude.

ÉTUDE & CONSEIL

Nos équipes vous accompagnent en amont du projet afin de définir le local technique adéquat.

SÉCURITÉ

Toutes nos installations sont munies de sécurités redondantes avec renvoi d'alarme sur GTB/GTC.



Textes de référence

Scannez le QR Code pour consulter l'ensemble des textes réglementaires liés aux risques biologiques, chimiques et radioactifs. Une base utile pour mieux comprendre les exigences encadrant nos solutions.

STATION DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS BACTÉRIOLOGIQUES



Origine des effluents

Laboratoires, services mortuaires, animaleries, et autres industries rejetant des effluents à risques bactériologiques ou/et avec pH hors fourchette de neutralité.

Ces effluents à risques devront être amenés au local technique via un réseau d'évacuation spécifique.

La station Medical Process permet de temporiser, désinfecter puis neutraliser le pH des effluents avant de les rejeter au réseau commun.

Le nombre de cuves et leurs volumes sont définis suite à une étude personnalisée.

Rince-œil et douche de sécurité

Pour le lavage des yeux, visage et corps.

Équipement indispensable de sécurité pour rincer immédiatement et abondamment les yeux, le visage et le corps en cas de projections accidentelles de produits chimiques, acides ou corrosifs.

Manœuvre d'ouverture rapide et aisée par commande manuelle ou à pédale.



Exigence

- Volume à traiter
- Type de bactéries / Virus rejetés
- Respect des normes, arrêtés et circulaires
- Contraintes architecturales
- Contraintes budgétaires



Satisfactions

- Élimination du risque bactérien et viral
- Neutralisation du pH avant rejet
- Conception et réalisation sur-mesure
- Possibilité d'installation ou d'assistance
- Mise en route et formation par nos soins



Découvrir nos produits

Scannez le QR Code pour visionner la démonstration de nos produits en conditions réelles. Installation, fonctionnement, avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins de 2 minutes !

STATION DE DÉCROISSANCE D'EFFLUENTS RADIOACTIFS



Origine des effluents

Les effluents radioactifs en milieu médical sont issus des services rejetant des effluents contaminés par des radionucléides et devant être traités dans des cuves de décroissance.

Ces services sont : la médecine nucléaire et les laboratoires de préparations des doses, la curiethérapie, les chambres d'injection des patients, les laboratoires (évier chauds), et les autres activités à rejets de liquides

Dimensionnement des cuves

La station de décroissance des effluents radioactifs Medical Process permet de stocker, de sécuriser et de contrôler ces effluents conformément à la réglementation pendant la durée de la décroissance.

Le nombre de cuves et leur capacité de stockage dépend du débit, du nombre de points de rejets et du type d'isotope. Il est important de séparer les isotopes à faible périodicité (Demi-vie faible) des longues pour réduire les volumes. Notre équipe d'experts vous accompagne dans la conception afin d'optimiser les volumes.



Exigence

- Volume à traiter
- Type d'isotope rejeté
- Respect des normes, arrêtés et circulaires
- Contraintes architecturales
- Contraintes budgétaires



Satisfactions

- Rejet conforme après décroissance
- Conception et réalisation sur-mesure
- Possibilité d'installation ou d'assistance
- Mise en route et formation par nos soins
- Traçabilité et archivage des données




Découvrir nos produits

Scannez le QR Code pour visionner la démonstration de nos produits en conditions réelles. Installation, fonctionnement, avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins de 2 minutes !

TOILETTES WC SÉPARATIFS

POUR CHAMBRE D'INJECTION PATIENT IRRADIÉS

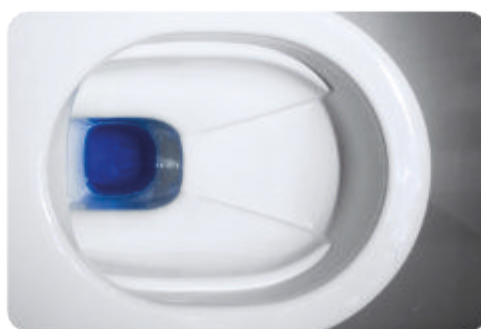

WC séparatif pour médecine nucléaire

Destinés aux chambres d'irathérapie, les WC séparatifs permettent de limiter les volumes d'effluents dans les stations de décroissance en collectant uniquement les urines. Concentrant l'essentiel de la radioactivité, les urines sont séparées des matières fécales moins chargées en isotopes radioactifs afin de ne pas saturer les stations.

Le bloc WC est séparé en deux compartiments et muni de deux systèmes indépendants de chasse et d'évacuation.

Caractéristiques techniques

● Petite chasse d'eau :
environ 0,3 L

● Grande chasse d'eau :
environ 2,5 L

● Poids : 24 kg

● Fixation murale via bâti-support fourni

● Diamètre évacuation urine : 40 mm

● Diamètre évacuation matière fécale : 110 mm


● Siège rabattable en plastique blanc inclus



Découvrir nos produits

Scannez le QR Code pour visionner la démonstration de nos produits en conditions réelles. Installation, fonctionnement, avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins de 2 minutes !

EFFLUENTS INDUSTRIELS

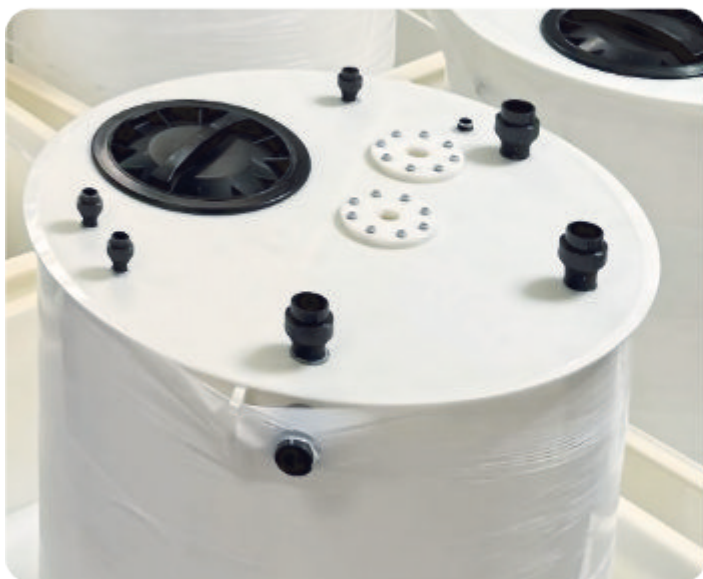

Origine des effluents

Les effluents industriels à risques concernent tout rejet des eaux polluées par différents produits chimiques, biologiques, radioactifs ou hors fourchette de neutralité du pH ou de la température. Ces effluents sont globalement issus des industries pharmaceutiques, cosmétiques, blanchisseries, stations de lavage diverses, laboratoires de recherche, ou agroalimentaire.

Les stations Medical Process répondent aux réglementations sur le traitement obligatoire des effluents issus de l'industrie avec des traitements spécifiques tels que la préfiltration, la neutralisation de pH, la désinfection chimique, ou encore l'abaissement de température.

Nos équipes vous accompagnent pour définir, avec précision, les volumes et le nombre des cuves ainsi que leurs



Sécurité

- Relais d'alarme vers la GTC/GTB et archivage des données
- Voyants de niveaux déportés permettant la visualisation du niveau dans le service utilisateur ou au PC sécurité
- Formation du personnel utilisateur
- Suivi et garantie minimum 2 ans pièces
- Réalisation en conformité avec la réglementation
- Extension de garantie optionnelle jusqu'à 5 ans



Satisfactions

- Rejet conforme après traitement
- Conception et réalisation sur-mesure
- Possibilité d'installation ou d'assistance
- Mise en route et formation par nos soins
- Traçabilité et archivage des données



Découvrir nos produits

Scannez le QR Code pour visionner la démonstration de nos produits en conditions réelles. Installation, fonctionnement, avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins de 2 minutes !

STATION DE TRAITEMENT D'EFFLUENTS CHAUDS



Origine des effluents

Stations de lavage de chariots, blanchisseries, machines de type autoclaves et autres process rejetant des effluents à plus de 30 °C. La station Medical Process permet de recycler la température grâce à notre système d'échangeurs. Il reste également possible d'abaisser la température par simple stockage en estimant les volumes nécessaires à un refroidissement naturel sécurisé.

Moyens d'abaissement de la température :

- **1. Simple :**
Passage des effluents par des cuves tampon avec apport d'eau froide si nécessaire.
- **2. Recyclage :**
Par système d'échangeurs afin de recycler les calories et alimenter les machines en amont.



Sécurités

- Relais d'alarme vers la GTC/GTB et archivage des données
- Voyants de niveaux et de température déportés permettant la visualisation du niveau dans le service utilisateur
- Système de sécurité avec sondes de niveau très haut et de fuite
- Formation du personnel utilisateur
- Suivi et garantie minimum 2 ans pièces
- Réalisation en conformité avec la réglementation
- Extension de garantie jusqu'à 5 ans



Avantage

- Abaissement de la température conformément à la législation
- Recyclage possible permettant une économie d'énergie.
- Cuves réalisées sur mesure en PPH résistant à la température
- Bac de rétention en PPH avec sonde de fuite intégrée.
- Assistance au dimensionnement et dossier technique offerts
- Offre d'installation, mise en route et maintenance par nos soins



Découvrir nos produits

Scannez le QR Code pour visionner la démonstration de nos produits en conditions réelles. Installation, fonctionnement, avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins de 2 minutes !

CUVE DE STOCKAGE NRBC



Origine des effluents

Les risques NRBC représentent une menace sérieuse pour la santé publique et pour l'environnement. Il est nécessaire que les établissements de santé sachent exactement mesurer leurs risques ainsi que l'état de leurs infrastructures d'urgence afin de se préparer aux pires scénarios.

Medical Process accompagne les hôpitaux et bureaux d'études afin d'évaluer et mettre à niveau leurs équipements. Nos stations NRBC répondent aux circulaires sur le stockage obligatoire des effluents issus des douches de décontamination en cas d'incident NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique).

La cuve doit être prévue dans l'enceinte de l'hôpital, de préférence dans un local technique dédié, en dessous des douches de sécurité, permettant la récupération des eaux potentiellement contaminées de façon gravitaire.

Dans ce cadre du plan d'action préfectoral, les stations Medical Process permettent de recueillir provisoirement les rejets contaminés, avant mise en place des bâches ou de l'évacuation par camions de pompiers.

Des raccords pompiers sont prévus à cet effet lors de l'installation, et situés de manière accessible aux véhicules afin de permettre la vidange de la cuve.



Sécurités

- Relais d'alarme à relier à la GTC/GTB
- Voyants de niveaux permettant la visualisation du niveau à distance
- Raccord pompier à fixer en extérieur pour une vidange sécurisée
- Réalisation en conformité avec la réglementation



Avantage

- Étude et conseils pour la rédaction du plan NRBC
- Cuve réalisée sur mesure en respectant vos contraintes d'encombrement et de passages de portes et couloirs
- Système de sécurité avec sondes de niveau très haut et de débordement
- Bac de rétention livré avec sonde de détection de fuites



Découvrir nos produits

Scannez le QR Code pour visionner la démonstration de nos produits en conditions réelles. Installation, fonctionnement, avantages : tout ce qu'il faut savoir en moins de 2 minutes !

TEXTES RÉGLEMENTAIRES

● Effluents radioactifs – Décroissance nucléaire

- Arrêté du 23 juillet 2008 – effluents issus d'activité nucléaire
- Guide de l'ASN – déchets contaminés par des radionucléides
- Lien vers la liste complète des textes sur le traitement des effluents
- Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision N°2008-DC-0095 de l'ASN du 29/01/2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et déchets contaminés par radionucléides. Arrêté du 23 juillet 2008
- Art 18 : Les déchets contaminés sont entreposés dans un lieu réservé à ce type de déchets. Ce lieu est fermé et son accès est limité aux seules personnes habilitées.
- Art 20 : Les effluents liquides contaminés sont dirigés vers un système de cuves d'entreposage avant leur rejet dans un réseau d'assainissement ou vers tout dispositif évitant un rejet direct dans le réseau d'assainissement.
- Guide de l'ASN – déchets contaminés par des radionucléides

● Effluent bactériologique – Désinfection & Neutralisation

- Circulaire du 30 juillet 2004 sur les précautions à observer dans les services
- Arrêté du 16 juillet 2007 sur le confinement des rejets biologiques pathogènes

● Stockage d'effluent NRBC

- Circulaire SGDSN n° 800 du 18/02/2011
- Circulaire DHOS n°277 du 02/05/2002
- Circulaire SGDN n°800 du 23/04/2003
- Guide d'aide à l'élaboration des plans blancs

● Effluents industriels

- Arrêté du 2 février 1998 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
- Circulaire du 9 août 1978 relative aux installations classées
- Décret du 21 septembre 1979

● Cuve décroissance sous évier

- Arrêté du 23 juillet 2008 portant homologation de la décision N°2008-DC-0095 de l'ASN du 29/01/2008 fixant les règles techniques auxquelles doit satisfaire l'élimination des effluents et déchets contaminés par radionucléides. Arrêté du 23 juillet 2008
- Art 18 : Les déchets contaminés sont entreposés dans un lieu réservé à ce type de déchets. Ce lieu est fermé et son accès est limité aux seules personnes habilitées.
- Art 20 : Les effluents liquides contaminés sont dirigés vers un système de cuves d'entreposage avant leur rejet dans un réseau d'assainissement ou vers tout dispositif évitant un rejet direct dans le réseau d'assainissement.
- Guide de l'ASN – déchets contaminés par des radionucléides



Voir l'ensemble des textes réglementaires


Scannez le QR code pour consulter l'ensemble des textes réglementaires liés aux risques biologiques, chimiques et radioactifs. Une base utile pour mieux comprendre les exigences



Toujours plus nombreux à nous faire



Et encore plus...

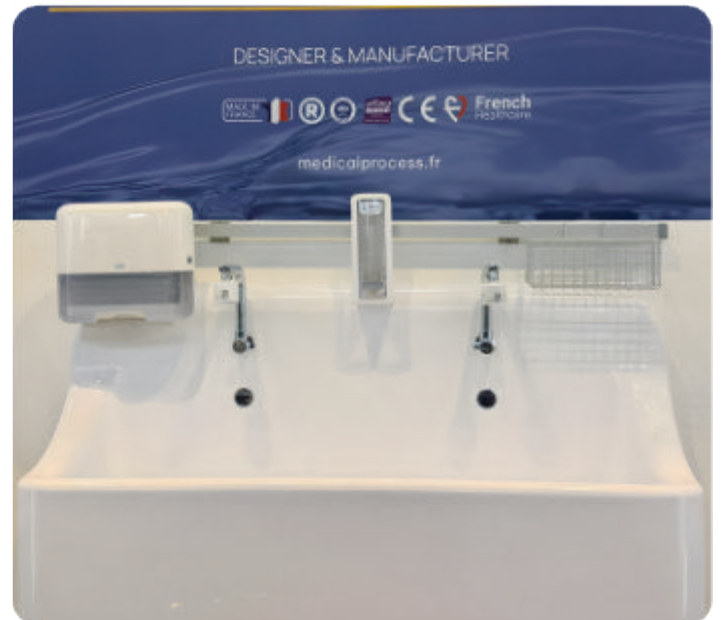



SPÉCIALISTE DE L'EAU À L'HÔPITAL

Vous avez un projet?

N'hésitez pas à nous contacter

+33 (0)9.83.98.43.56

contact@medicalprocess.fr

medicalprocess.fr